

Venus×Tablet ヴェーナレット

使用説明書

① Windowsタブレットの基本操作

用語の説明

- タップ …… 指で画面上を軽くたたくこと
- スワイプ …… 指で画面上をなぞること
- スリープ …… 一定時間使用しないで、自動的にモニタが消灯する状態
- オンライン …… タブレットがWi-Fi(無線LAN)ネットワークに接続している状態
- オフライン …… タブレットがWi-Fi(無線LAN)ネットワークに接続していない状態


基本操作

- 電源を入れる 電源スイッチを押し、ロゴが表示されたら指をはなす
- 音量を調整する 音量ボタンの+で大きく、-で小さく
- 充電する 充電端子にACアダプタを接続する


電源を切る
(シャットダウン)

Windows10


①Windowsボタンをタップ

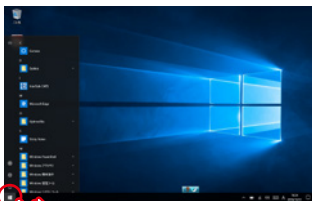

②電源マークをタップ

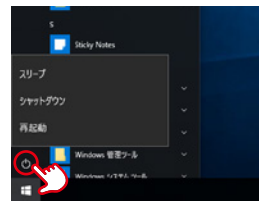


③シャットダウンをタップ

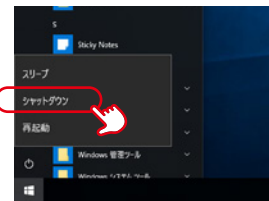


Windows11

①スタートボタンをタップ

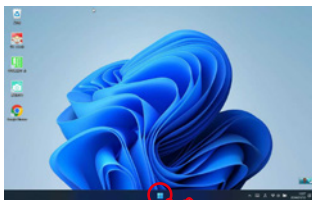

②電源マークをタップ

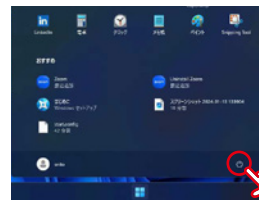

③シャットダウンをタップ



※スリープの状態ではバッテリーを消費するため、使用しないときはシャットダウンしましょう。

- スリープから復帰する 電源ボタンを軽く押す

② ヴィーナレットの操作方法

アプリを起動する

デスクトップの「ヴィーナレット」をダブルタップすると、ヴィーナレットのメニューが表示されます。(起動に時間がかかる場合があります)

▼「ヴィーナレット」アイコン



注意事項

- ・新しいバージョンがある場合は、更新が完了してからアプリが起動します。
- ・ヴィーナレットへのログインは、ネットワークに接続している必要があります。(ログオフしなければ、次回以降はオフラインでも起動します)

メニュー画面

アバター

マイルームで設定したアバターが表示されます。

学習開始/終了(登校/下校)ボタン

家庭で学習開始・終了時に押すことで学習時間を記録します。啓明館では「登校・下校」ボタンとなり、登下校メールを送信します。

ネットワークの状態

オンライン(校舎) … 啓明館校舎のネットワークに接続
オンライン(一般) … 一般のインターネット回線に接続
オフライン … ネットワークに接続していない

ステータス

獲得ポイントや学習時間が表示されます。左右の◀▶で切り替えられます。

カレンダー

学習をした日には○が、予め設定した学習時刻に学習した日には花まるが付きます。

本日の予定 インフォメーション

スケジュールに登録してある本日の予定、校舎から宿題などのインフォメーションが表示されます。

メニュー切り換え


ヴィーナレットのメニュー表示を切り替えます。




ご家庭のWi-Fi(無線LAN)に接続するには…

ヴィーナレットはオフラインでも保存した動画の視聴などはできますが、様々な機能は制限されます。ヴィーナレットをフル活用していただくために、ご家庭でのWi-Fi(無線LAN)への接続を推奨します。(接続は保護者の方が設定をしてください)


①「デスクトップ」右下の地球儀の形をしたネットワークアイコンをタップ

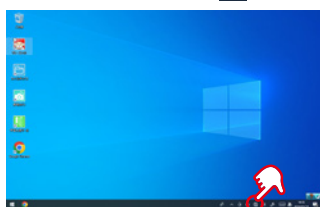


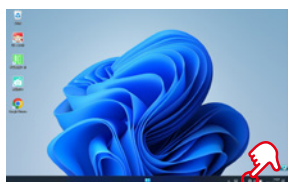
②接続したいネットワーク(SSID)を選択し「接続」ボタンをタップ

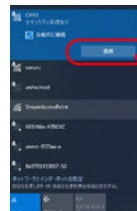



③ネットワークキーを入力

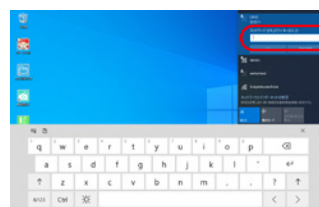


①「デスクトップ」右下の地球儀の形をしたネットワークアイコンをタップ



②電波のマークの右側にある>のマークをタップして、接続したいネットワーク(SSID)を選択し「接続」ボタンを押し、キーボードマークをタップ

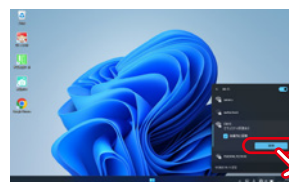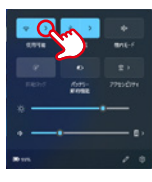

③ネットワークキーを入力

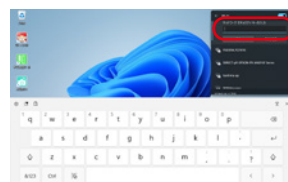


※SSIDやネットワークキーはお使いの無線ルータの側面や底面に貼られていることが多いです。

スケジュール

登録ボタン

- ・「自分」「塾」「学校」の予定を登録できます。
- ・家庭学習の開始時刻を登録できます。

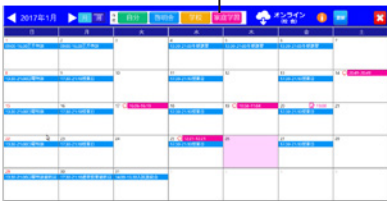

※塾の予定は自動で入力されます

スケジュールの登録方法

- ① 予定の内容に合わせて「自分」「塾」「学校」のいずれかの登録ボタンを押します。
- ② 「日付選択」画面で予定を登録する日を選択します。(複数選択可)
- ③ 内容や時間を入力し「登録ボタン」を押します。

学習開始予定時刻の登録方法


- ① 「家庭学習」ボタンを押します。
- ② 「日付選択」画面で時間を登録する日を選択します。(複数選択可・週を押すと、その週全体が選択されます)
- ③ 時間を設定し「登録ボタン」を押します。

KM Vision



- ・ オフラインでは、保存済み動画のみ視聴可能です。
- ・ ご自宅に無線ネットワークがあれば、保存していない公開中の動画の視聴が可能です。
- ・ 動画の最大保存数は10です。
- ・ 削除する場合は「保存済み」画面から削除する動画の「削除」ボタンを押して下さい。

ラーニングツール

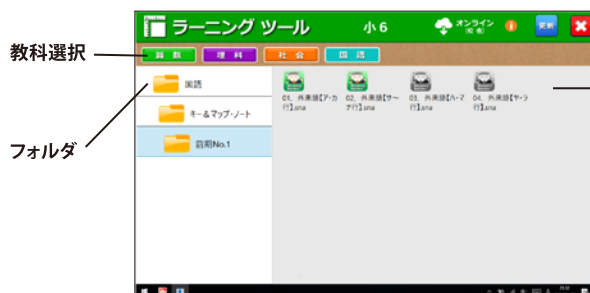

単語暗記ツール (メモリービルダー)



タップで表示非表示を切り替え。
シャッフル機能で暗記をサポートします。

※オフラインでは、保存済みのツール(カラーのアイコン)のみ実行可能です。

メモリーマーカー


①「問題作成」ボタンを押す



②画像撮影「起動」ボタンを押す




③タブレットのカメラで撮影

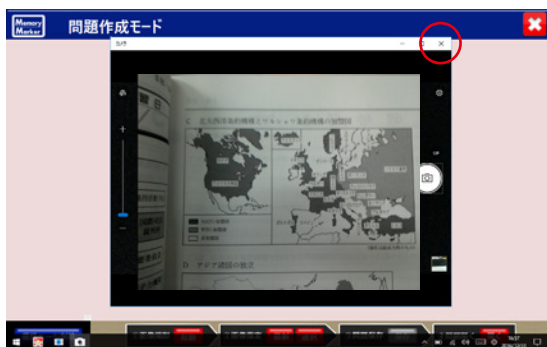

- 写真撮影後、カメラウインドウ右上の×ボタンを押します。
- 複数の写真を撮影することで、複数ページにも対応します。

④「保存」でオリジナルページの完成

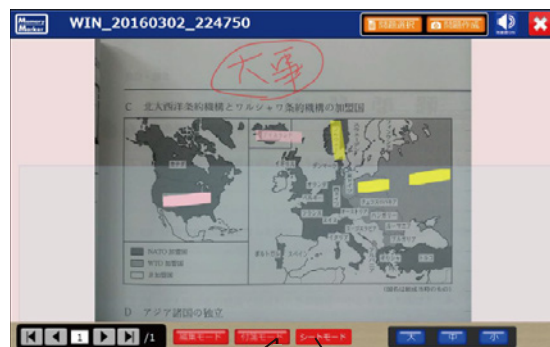

付箋モード

タッチして表示・非表示を切り替え

シートモード

暗記シートをスライドさせて表示・非表示

その他の機能

解説カメラ オンライン

プリントにあるバーコードにタブレットのカメラをかざすだけで、解説動画が流れます。

学習ゲーム

楽しみながら学べる学習ゲームを配信します。内容は定期的に変ります。

タイマー

設定した時間が経過するとアラームが鳴るタイマーです。問題を解く際や、休憩などの時間設定に利用しましょう。

オンライン

… ネットワークに接続しているとき限定の機能です。その他の機能は一度保存してあれば利用可能です。

ファイルBOX

校舎通信やテストの範囲表などを配信します。

ショップ・マイルーム オンライン

ポイントでアバターアイテムやモンスターカードをGET。マイルームで閲覧可能。

セキュリティについて

VIEWナレットではインターネット上の様々な脅威を退ける「ウイルス対策ソフト」はもちろんのこと、有害なWebサイトやYouTubeなど勉強の妨げになるサイトをブロックする「Webフィルタリングソフト」、LINEやゲーム等のアプリケーションのインストール禁止など端末を管理する「MDM (モバイルデバイス管理システム)」等、生徒の手元に渡った時点で、様々な保護システムが適用済みとなっています。


③こんなときは

こんなとき (症状)		こうする (処置)
電源が入らなくなった		<p>充電が十分にされていない、または電源がしっかり切れていないままフリーズしている可能性があります。以下をお試しください。</p> <ol style="list-style-type: none"> ①タブレット本体を充電につなぎ、30分以上充電する。 ②タブレットの電源ボタンを30秒間長押しする。 ③もう一度、電源ボタンを押す。(ロゴが表示されたらはず) ④それでも電源が入らない場合は、一晚充電器につないだ状態にしておき、電源ボタンの30秒間の長押しを3回行ってください。
「スタートメニュー」が反応しない 画面がフリーズしてしまった		<p>強制終了する必要があります。以下の手順を行ってください。</p> <ol style="list-style-type: none"> ①タブレットの電源ボタンを電源が切れるまで (20~30秒ほど) 長押しする。 ②もう一度、電源ボタンを押す。
タブレットの日時がずれている		<p>「ヴィーナレット」アプリを立ち上げるごとに、日時がサーバーと同期されます。以下の手順を行ってください。</p> <ol style="list-style-type: none"> ①タブレットを電源につなぐ ②ネットワークにつなぐ ③「ヴィーナレット」アプリを起動
Wi-Fi (無線LAN) に つながらない	ご家庭・ 啓明館ともに	<p>デスクトップ右下のネットワークアイコンを長押しして指を離すと表示される「問題のトラブルシューティング」を実行してください。</p>
	ご家庭	<p>ご家庭のWi-Fiに接続する設定をする必要があります。本紙②ヴィーナレットの操作方法的「ご家庭のWi-Fi (無線LAN) に接続するには…」を参照してください。</p>
	啓明館	<p>啓明館でのネットワーク設定が消えている可能性があります。ヴィーナレットの「設定変更」ボタンから「Wi-Fi登録」ボタンを押すと、再登録されます。</p>

※タブレット本体を初期化したり、Cドライブにある「sanaru」フォルダの中を変更したりしないでください。
故意に操作をして不具合が起きた場合、復旧にかかる費用が有償となることがあります。

④タブレットケースご使用方法

1.カバー背面の溝にひっかけて使用します。

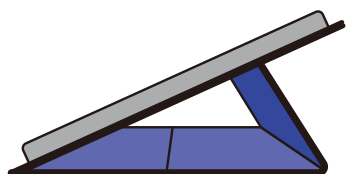

2.カバー前面を折りたたみ立てかけて使用します。

